


Sieť proti hmyzu na dvere - pántové

hodnoty sa udávajú v milimetroch (mm)

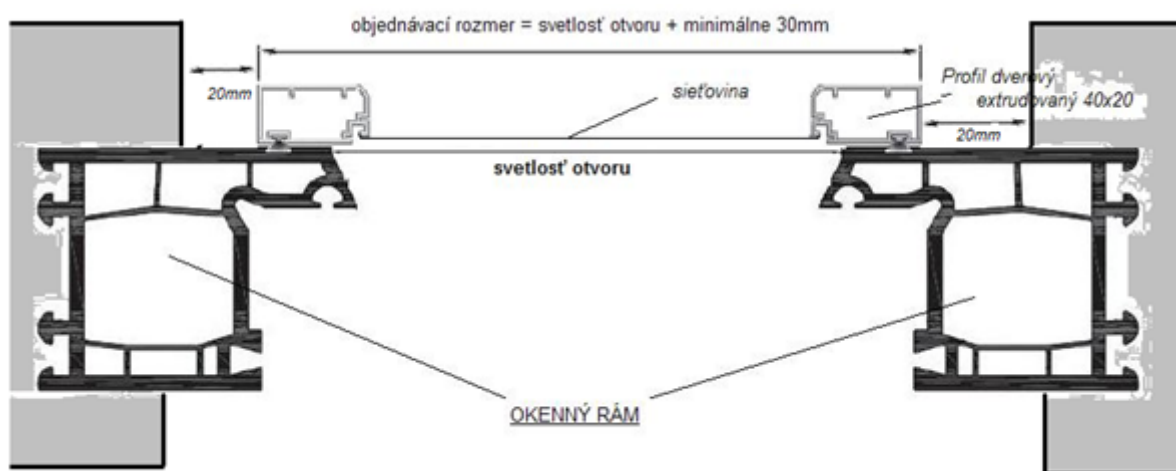

Pred zameraním sa uistite, či máte po celom obvode rámu (rám dverí) dostatok priestoru, 45mm na obidvoch bočných strán, 25mm na vrchu a 35mm zo spodu) pre osadenie rámovej siete na dvere. Tento presah slúži pre hlavne pre správne dosadenie siete na rám (rám dverí), prípadnú minimalizáciu nepresností pri meraní, zabráni zdrhávaniu siete na dvere o podlahu pri otváraní a zároveň Vám vymedzuje dostatočný priestor na namontovanie pántov a magnetiek.

Kľučka dverí nesmie presahovať viac ako 10mm za rám dverí, v opačnom prípade sa nebudú dvere zatvárať.

Šírka:

šírku rámovej siete na dvere určíte zameraním otvoru dverí resp. otvoru, na ktorý chcete osadiť sieť na dvere. Meria sa svetlá šírka rámu dverí, resp. otvoru. **K nameranej hodnote prirátate 50mm.** Výsledná hodnota je výrobná šírka siete!

Pánty a magnetky pridajú dodatočných 36mm. Potrebný montážny priestor na šírku pre sieť na dvere je teda svetlá šírka + 50mm + 36mm (pánty a magnetky).


www.idmzaluzie.sk

Výška:

výšku rámovej siete na dvere definujete zameraním otvoru dverí (rám dverí) alebo otvoru, na ktorý chcete osadiť sieť na dvere. Meriate tzv. svetlú výšku rámu dverí alebo otvoru. **K nameranej hodnote prirátate 50mm.** Výsledná hodnota je výrobná výška siete. Pre správne otváranie dverí, aby sa sieť na dvere nezadrhávali o podlahu je potrebné pripočítať 10mm na spodnom ráme dverí. Potrebný montážny priestor na výšku pre sieť na dvere je teda svetlá výška + 50mm + 10mm. Ubezpečte sa, že máte dostatok priestoru na výšku na ráme dverí alebo otvoru.

Pri zameriavaní siete pre eurodvere meriame výšku po okapovú lištu. U všetkých dverí doporučujeme zameranie predelu podľa dverí- stále na stred priečky. Priečka u dverí slúži ako madlo, pre otváranie a zatváranie sieťových dverí.

Pri veľkom rozmere odporúčame si dať na spevnenie dverí AL rohy. Štandardne sa dávajú plastové rohy.

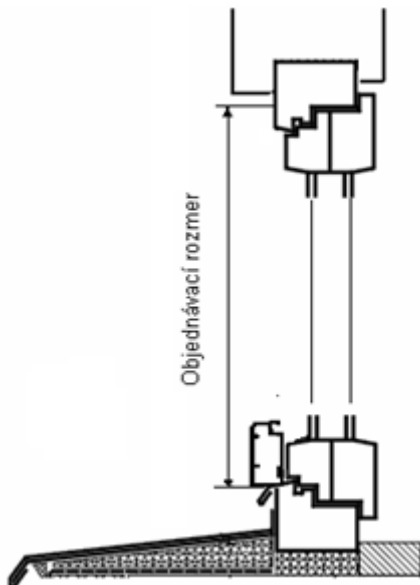

www.idmzaluzie.sk

Určenie orientácie dverí:

orientáciu siete na dvere určite tak, že pri pohľade na rám zo strany kam chcete inštalovať sieť na dvere, ktoré sa otvárajú smerom k Vám, označíte stranu, na ktorej chcete aby boli umiestnené pánty.

Poznámka:

Pri väčších rozmeroch okien doporučujeme zväžiť doobjednanie spevňujúceho predelu z dôvodu zaistenia zvýšenej stability konštrukcie.

Rozmery dverových sietí:

	Jednotky	Min.	Max.
Šírka	mm	300	1200
Výška	mm	300	2400
Plocha	m ²	-	2,6